

Explications importantes concernant la directive RED pour les réglages de votre système Ricoh*

1. La clé de cryptage des données de l'appareil

Le lien suivant vous permet d'accéder au chapitre correspondant du mode d'emploi de votre système Ricoh :

[Chapitre Mode d'emploi](#)

Vous pouvez également saisir le terme de recherche « clé de cryptage » dans la barre de recherche en haut du mode d'emploi.

Les informations suivantes sont pertinentes pour obtenir et sécuriser le clé de cryptage :

1. **Connectez-vous à l'appareil en tant qu'administrateur sur le panneau de commande.**

[Connexion à l'appareil en tant qu'administrateur](#)


Lorsque les administrateurs disposant de privilèges personnalisés sont enregistrés, vous pouvez vous connecter à l'appareil en tant qu'administrateur doté de privilèges personnalisés mais aussi du privilège Sécurité.

[Connexion à l'appareil en tant qu'administrateur avec des privilèges personnalisés](#)

2. **Sur l'écran d'Accueil, appuyez sur [Paramètres].**



3. **Appuyez sur [Paramètres système].**

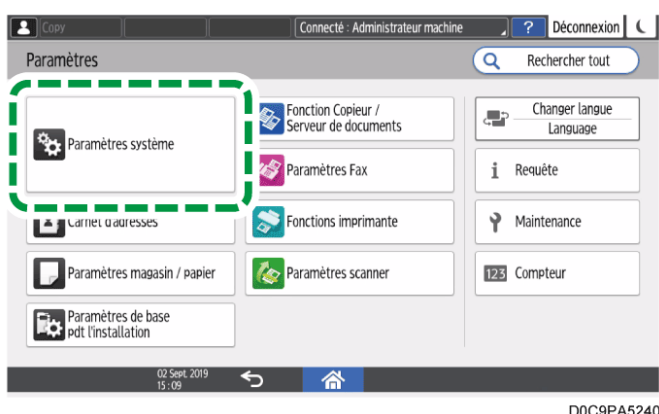

4. **Appuyez sur [Paramètres pour Administrateur] ► [Gestion fichier] ► [Para. cryptage des données appareil].**
5. **Sauvegarde clé de cryptage : Effectue une sauvegarde de la clé de chiffrement. > Imprimer**

2. Modification du mot de passe d'un administrateur intégré

Le lien suivant vous permet d'accéder au chapitre correspondant du mode d'emploi de votre système Ricoh :

[Chapitre Mode d'emploi](#)

Vous pouvez également saisir le terme « mot de passe » dans la barre de recherche en haut du mode d'emploi.


Les informations suivantes sont pertinentes pour modifier le mot de passe d'un administrateur intégré :

1. **Connectez-vous à la machine en tant que superviseur sur le panneau de contrôle.**
[Connexion à l'appareil en tant qu'administrateur](#)

2. **Sur l'écran d'Accueil, appuyez sur [Paramètres].**




3. **Appuyez sur [Paramètres système].**

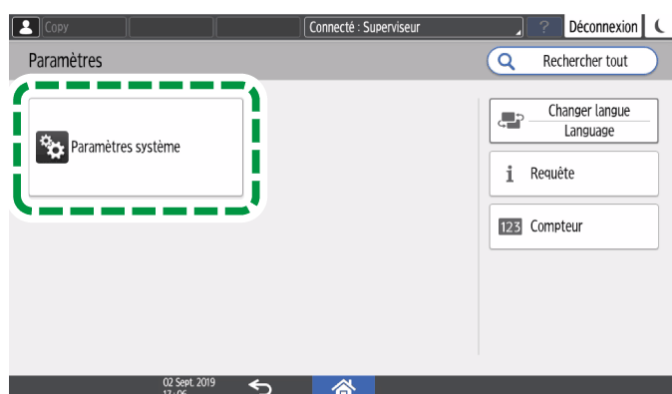

D0C9PA6042

4. **Appuyez sur [Paramètres pour Administrateur] [Authentification / Charger] [Auth. administrateur / Auth. utilisateur / Auth. application] [Enregistrer / Modifier administrateur] [Configurer Nom d'utilisateur de connexion/Mot de passe de connexion de l'administrateur].**
5. **Appuyez sur administrateur intégré souhaité ([Administrateur 1] à [Administrateur 4]).**

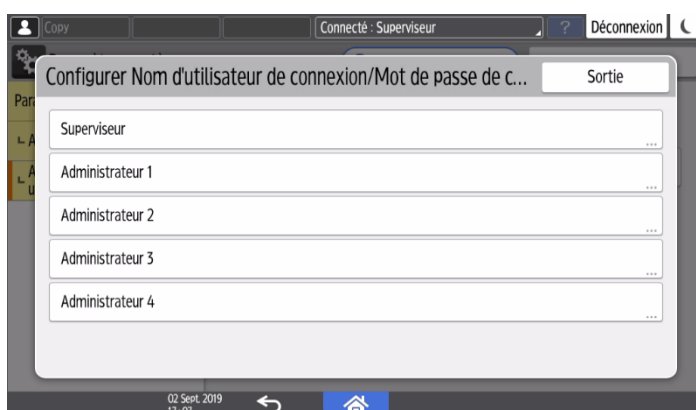

6. **Drücken** Saisissez le nom utilisateur de connexion pour Nom utilisateur de connexion.
7. Appuyez sur [Modifier] à côté de Mot de passe de connexion.
8. Saisissez le mot de passe de connexion pour Nouveau Mdp.
9. Saisissez à nouveau le mot de passe de connexion pour Confirmer nouveau mot de passe.
10. Appuyez deux fois sur [OK].
11. Appuyez sur [Sortie].
12. Appuyez sur [OK].

Une fois tous les paramètres réglés, l'appareil vous déconnecte automatiquement.

3. Contrôle d'accès

Le lien suivant vous permet d'accéder au chapitre correspondant du mode d'emploi de votre système Ricoh :
[Chapitre Mode d'emploi](#)

Vous pouvez également saisir le terme « protocoles utilisés » dans la barre de recherche en haut du mode d'emploi.

Les informations suivantes sont pertinentes pour adapter le contrôle d'accès :

1. **Connectez-vous à l'appareil en tant qu'administrateur réseau sur le panneau de commande.**

[Connexion à l'appareil en tant qu'administrateur](#)


Lorsque les administrateurs disposant de privilèges personnalisés sont enregistrés, vous pouvez vous connecter à l'appareil en tant qu'administrateur doté de privilèges personnalisés mais aussi du privilège Sécurité.

[Connexion à l'appareil en tant qu'administrateur avec des privilèges personnalisés](#)

2. **Sur l'écran d'Accueil, appuyez sur [Paramètres].**




3. **Appuyez sur [Paramètres système].**

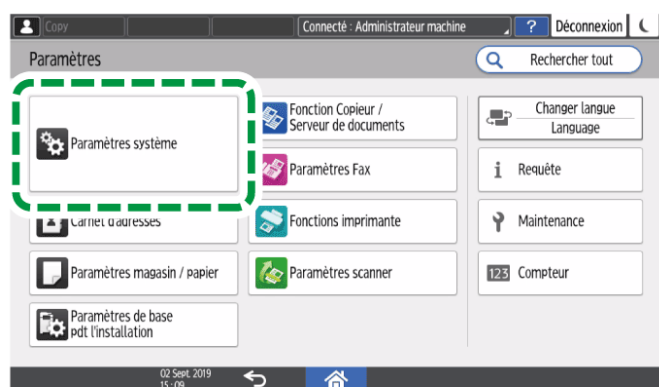

D0C9PA5240

4. **Appuyez sur [Réseau / Interface] [Protocole en vigueur].**

5. Dans la liste située à côté de chaque protocole non utilisé, sélectionnez [Inactif].

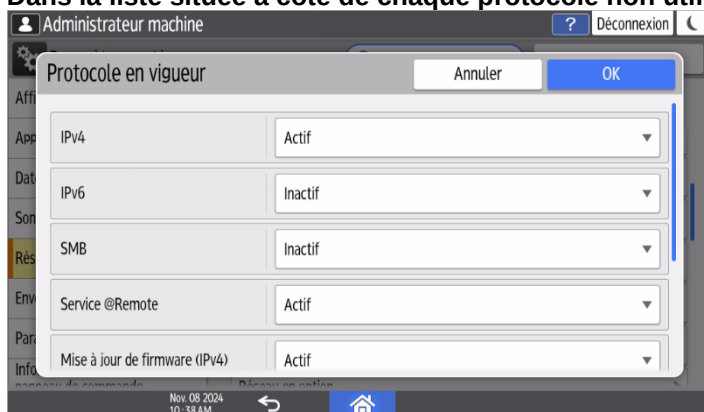

6. Appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [Accueil] () , puis déconnectez-vous de l'appareil.

*Les systèmes de référence pour les explications ci-dessus sont les trois systèmes Ricoh Seamless Digitisation (SD) suivants :

- IM C3010SD
- IM C4510SD
- IM C6010 SD

La procédure est toutefois similaire pour tous les systèmes multifonctions Ricoh.